

Montage-instructies/plaatsingsvoorschriften

Voor hardglazen draai- en uitzetramen in ENKEL en ISO uitvoering

Doel


Het vastleggen van de wijze waarop draai- en uitzetramen ingebouwd/geplaatst dienen te worden.

Met een correct plaatsingsvoorschrift wordt bereikt dat draai- en uitzetramen voldoen aan alle normaal te stellen montagevoorschriften.

Plaatsingsvoorschriften

Hardglazen draai- en uitzetramen ENKEL of ISO uitvoering

1. Hang over het ruitje ter plaatse van de scharnieren een hoekje van kunststof of aluminium zodat het ruitje niet tegen het tochtprofiel hangt maar 1 tot 1,5 mm vrij.

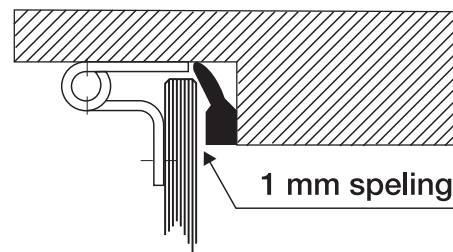

2. Plaats de ruit op een 3 à 4 mm dik blokje, zodat de scharnieren boven de klem zitten.
3. Richt het ruitje zo uit dat het rondom 3 à 4 mm vrij hangt in de sponning. Nu kan het raam worden uitgeschroefd. Vergeet daarbij de 3e schroef niet onder het scharnierblad (voor de inbraakbeveiliging).
4. Aan de binnenkant de uitzetter vastzetten, goed uitrichten voor zijn draaipunt. Ook hier geldt dat het raam weer 1 mm vrij moet blijven van het aluminium van het tochtprofiel.

schroef

