




valraam en draairaam bi

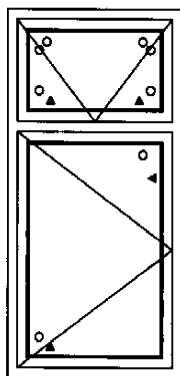


uitzetraam en draairaam bu

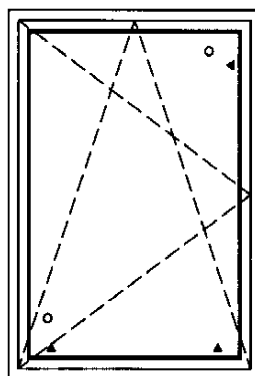


draaivalraam

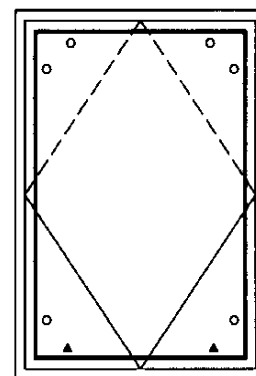


tuielraam

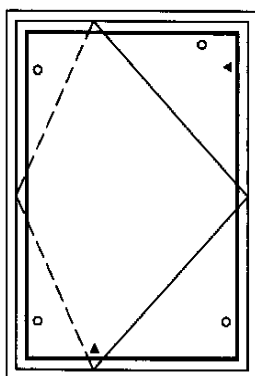


taatsraam (asymmetrisch)

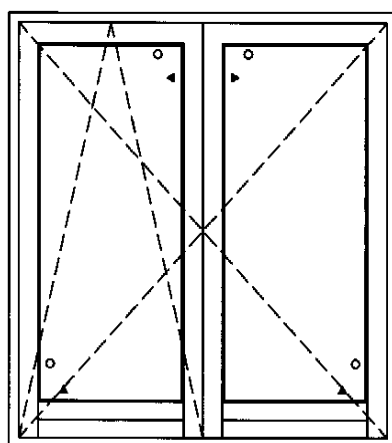


fransbalkon kozijn met draaiende delen

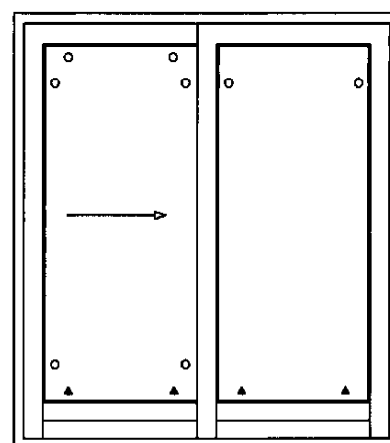


schuifpui:
steunblokje boven de rollen monteren
(bij schuivend gedeelte)

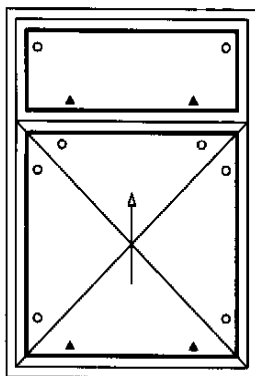

vast raam en verticaal
schuifraam

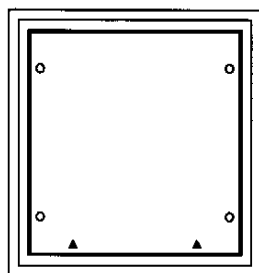

vast raam

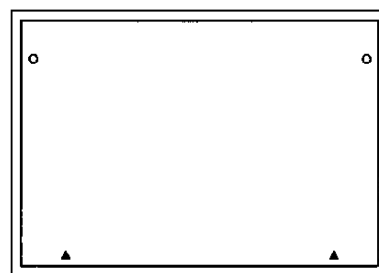

vast glas kozijn

steunblokje ▲
stelblokje ○

- Geen stelblokjes in bovendorpel, indien de oppervlakte < 1 m². Bij vaste (statische)ruit met een oppervlakte > 1 m² in de bovendorpel op de aangegeven plaatsen een stelblokje.
- In de stijlen boven altijd een stelblokje. Indien de oppervlakte van de ruit > 1m² ook beneden in de stijl een stelblokje.
- Bij dorpellengte tot 1m een steunblokje; bij grotere lengten twee steunblokjes aan weerszijden van het scharnierpunt (tuiel- en taatsramen).
- Stelblokjes bij stijlen en bovendorpels (vastglas) aanbrengen bij in de fabriek beglaasde kozijnen.
- Vastram in kozijn. Schroeven h.o.h. 300 mm stijlen zie SKH 98-08